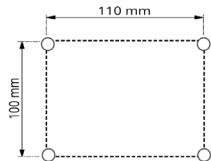
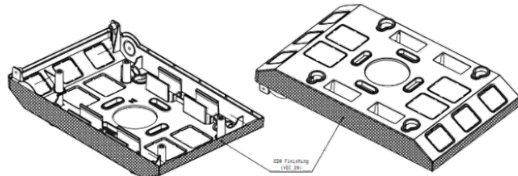
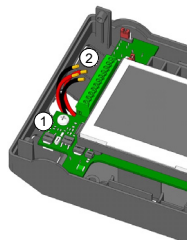
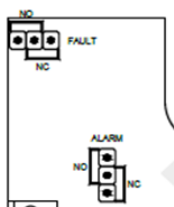
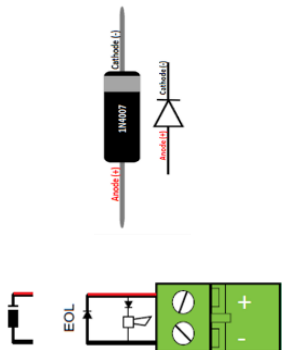
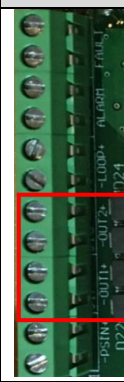
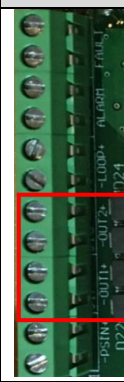
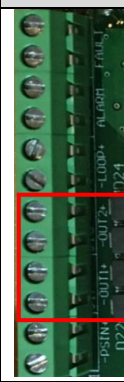


Morley LT-32		Morley LT-159		Instalarea panoului - Proces în 3 pași		Cable Entries		Intrare cablu de teren																																																							
				 PASUL 2 Trebuie utilizate toate punctele de fixare. Folosiți șuruburi de 50 mm lungime x 5 mm diametru pentru a fixa cutia posterioară pe perete.																																																											
Pentru punerea în funcțiune sunt necesare o sursă de alimentare cu tensiune și acumulatori!				 PASUL 3 Aliniați șuruburile de pe capac cu orificiul de cheie de pe cutia posterioară și fixați capacul pe cutia posterioară.		- Intrare de cablu superioară și inferioară pentru un racord de 15 mm - Intrare laterală: 3 pe fiecare parte (acces ușor de 21 x 21 mm) - Intrare centrală pregătită pentru cutia de amplificare universală de 60 mm		Îndepărtați orificiile de chei ① și treceți cablurile ② prin acestea.																																																							
Configurarea și cablarea sistemului																																																															
 Releu pentru alarme și defecțiuni Cuplați conectorul pentru a configura funcția NO sau NC a releului.		 Circuitul sirenei Marcator de catod al diodei de capăt de linie pe borna pozitivă.		<table><thead><tr><th>LT-32</th><th>Ref.</th><th>Descriere</th><th>LT-159</th><th>Ref.</th><th>Descriere</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="12"></td><td>1</td><td>Defecțiune NO / NC</td><td rowspan="13"></td><td>1</td><td>Defecțiune NO / NC</td></tr><tr><td>2</td><td>Defecțiune C</td><td>2</td><td>Defecțiune C</td></tr><tr><td>3</td><td>Alarmă NO / NC</td><td>3</td><td>Alarmă NO / NC</td></tr><tr><td>4</td><td>Alarmă C</td><td>4</td><td>Alarmă C</td></tr><tr><td>5</td><td>Bucła A +</td><td>5</td><td>Bucła A +</td></tr><tr><td>6</td><td>Bucła A -</td><td>6</td><td>Bucła A -</td></tr><tr><td>7</td><td>Sirenă 2 +</td><td>7</td><td>Bucła B +</td></tr><tr><td>8</td><td>Sirenă 2 -</td><td>8</td><td>Bucła B -</td></tr><tr><td>9</td><td>Sirenă 1 +</td><td>9</td><td>Sirenă 1 +</td></tr><tr><td>10</td><td>Sirenă 1 -</td><td>10</td><td>Sirenă 1 -</td></tr><tr><td>11</td><td>Putere +</td><td>11</td><td>Putere +</td></tr><tr><td>12</td><td>Putere -</td><td>12</td><td>Putere -</td></tr></tbody></table>		LT-32	Ref.	Descriere	LT-159	Ref.	Descriere		1	Defecțiune NO / NC		1	Defecțiune NO / NC	2	Defecțiune C	2	Defecțiune C	3	Alarmă NO / NC	3	Alarmă NO / NC	4	Alarmă C	4	Alarmă C	5	Bucła A +	5	Bucła A +	6	Bucła A -	6	Bucła A -	7	Sirenă 2 +	7	Bucła B +	8	Sirenă 2 -	8	Bucła B -	9	Sirenă 1 +	9	Sirenă 1 +	10	Sirenă 1 -	10	Sirenă 1 -	11	Putere +	11	Putere +	12	Putere -	12	Putere -	 Conexiune acumulatori Acumulatori conectați pe două rânduri ③, cu polaritatea indicată.	
LT-32	Ref.	Descriere	LT-159	Ref.	Descriere																																																										
	1	Defecțiune NO / NC		1	Defecțiune NO / NC																																																										
	2	Defecțiune C		2	Defecțiune C																																																										
	3	Alarmă NO / NC		3	Alarmă NO / NC																																																										
	4	Alarmă C		4	Alarmă C																																																										
	5	Bucła A +		5	Bucła A +																																																										
	6	Bucła A -		6	Bucła A -																																																										
	7	Sirenă 2 +		7	Bucła B +																																																										
	8	Sirenă 2 -		8	Bucła B -																																																										
	9	Sirenă 1 +		9	Sirenă 1 +																																																										
	10	Sirenă 1 -		10	Sirenă 1 -																																																										
	11	Putere +		11	Putere +																																																										
	12	Putere -		12	Putere -																																																										
		Informații suplimentare și actualizate Caracteristicile descrise, specificațiile și informațiile legate de produs din acest manual corespund datei de emiter (consultați data de pe prima pagină) și pot fi diferite datorită modificărilor și / sau standardelor și reglementărilor modificate privind proiectarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemului. Pentru informații suplimentare, consultați documentația M-168.1-SERIE-LT-RO.																																																													

Comenzi, butoane și parolă pentru afișajele panourilor			
PICTOGRAMĂ DE STARE	STARE/COMANDĂ	CULOARE	DESCRIERE
	INCENDIU	Roșu (intermitent)	A fost detectată o stare de incendiu (sonerie activă)
		Roșu (fix)	Utilizatorul a confirmat evenimentul prin aducerea la tăcere a soneriei
	DEFECȚIUNE DE SISTEM	Galben (fix)	Defecțiune de sistem
		Galben (intermitent)	Defecțiune generală, soneria este activă
	DEFECȚIUNE GENERALĂ	Galben (fix)	Utilizatorul a confirmat evenimentul prin aducerea la tăcere a soneriei
		Galben (intermitent)	Defecțiune generală, soneria este activă
	DEZACTIVARE	Galben (intermitent)	Un dispozitiv sau o zonă sunt dezactivate
	TEST	Galben (intermitent)	O zonă este în modul de testare
	ADUCEREA LA TĂCERE A SIRENEI	Galben (intermitent)	Soneria internă este adusă la tăcere
		Galben (fix)	Sirenele sunt aduse la tăcere
	DEFECȚIUNE DE ALIMENTARE (de la 100 la 230 V c.a. sau acumulatori)	Galben (intermitent)	Defecțiune sursă de alimentare cu tensiune
		Galben (fix)	Acumulatori defecti
	PUTERE	Verde (fix)	Sistemul este pornit și alimentat de la rețeaua electrică
BUTON DE APĂSARE	DESCRIERE	FUNCTIE	
	RESETARE PANOU	Apăsarea butonului „Resetare panou” va reseta panoul pentru a-l readuce la starea normală după un eveniment	
	ANULARE SONOR	Apăsarea butonului „Anulare sonor” sau atingerea ecranului tactil vor aduce la tăcere soneria activă a panoului	
	ADUCEREA LA TĂCERE A SIRENELOR	Apăsarea butonului „Aducere la tăcere a sirenelor” va aduce la tăcere toate sirenele de alarmă	
	EVACUARE	Apăsarea butonului „Evacuare” și confirmarea ulterioară a evacuării în fereastra pop-up vor porni activarea ieșirii tuturor sirenelor panoului și a ieșirii configurate pentru evacuare în Matricea cauză-efect I/O	
FUNCTIE		EN 54 LEVEL	PAROLA IMPLICITĂ DIN FABRICĂ
Afișaj alarmă, dezactivat și defecțiuni		Nivelul 1	Niciuna
Recunoașterea alarmelor și a defecțiunilor		Nivelul 1	Niciuna
Afișaj zonă / punct dezactivat		Nivelul 1	Niciuna
Activare/dezactivare meniu		Nivelul 2	2222
Meniu de testare		Nivelul 2	2222
Meniu Utilități		Nivelul 2	2222
Meniu de programare		Nivelul 3	33333333

Procedura de programare rapidă cu funcția implicită a alarmei generale

- Pe afișajul ecranului tactil apăsați săgeata  din dreapta și apoi apăsați pictograma echipamentului  din dreapta sus:
- Introduceți parola pentru nivelul 2, apăsați enter, apoi apăsați pe pictograma „Programare”, introduceți parola pentru nivelul 3 și apăsați enter pentru confirmare.
- Selecți „Configurație centrală”, pentru a schimba limba cu ajutorul pictogramei săgeată în jos. După finalizarea operației, apăsați săgeata stânga, pentru a reveni la ecranul anterior.
- Selecți „Autoprogramare”, apăsați pictograma lupă pentru a căuta dispozitive, iar la sfârșitul procesului salvați dispozitivele detectate, prin bifarea acestora. Apăsați săgeata stânga pentru a reveni la ecranul anterior.
- Selecți „Descriere”, pentru a modifica etichetele pentru zonă și punct. Acest exemplu se referă la zona: Apăsați pictograma „Zonă”, introduceți eticheta de la tastatura virtuală și confirmați cu enter. Procedați asemănător și pentru puncte.
- Reveniți la meniul „Configurare” cu săgeată stânga și setați data și ora. Exemplul prezintă modul de modificare a datei: selecți pictograma „Data”, derulați în sus și în jos valorile pentru zi, lună și an și apoi confirmați prin bifare. Pentru a modifica ora procedați asemănător.